



Flussimetri tipo **LB** a lettura diretta

I flussimetri della serie LB sono misuratori istantanei di portata adatti per piccole portate di fluidi liquidi e gassosi. La misura della portata si legge con ottima precisione sulla scala graduata fissata posteriormente al tubo troncoconico in vetro JENA al borosilicato. Le strutture possono avere attacchi a squadra per il fissaggio a pannello,

con o senza rubinetto di regolazione a spillo, oppure assiali, senza rubinetto di regolazione. Altre prerogative oltre a quelle già citate sono:

- protezione posteriore di contenimento metallica;
- resistenza a sbalzi termici notevoli.

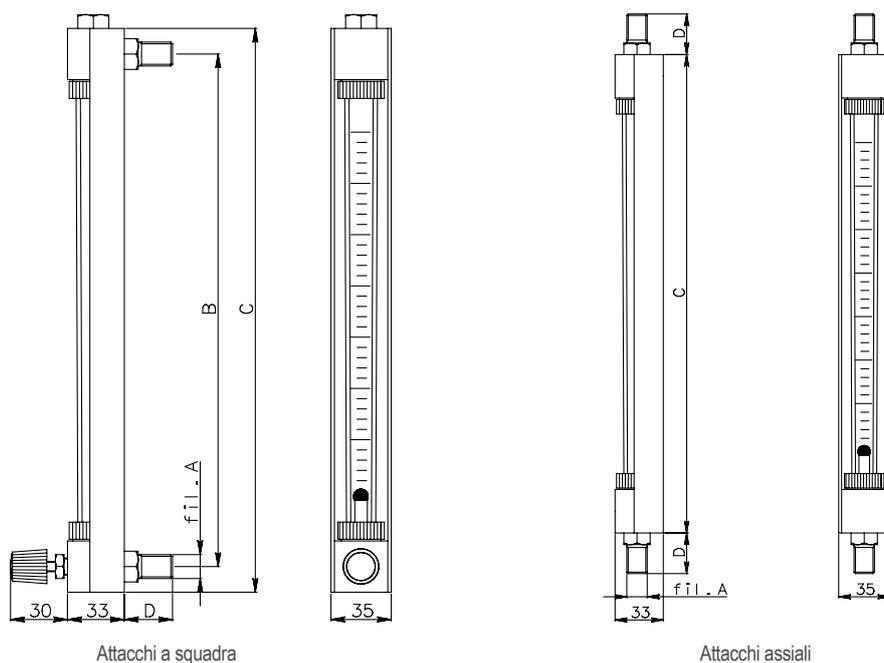

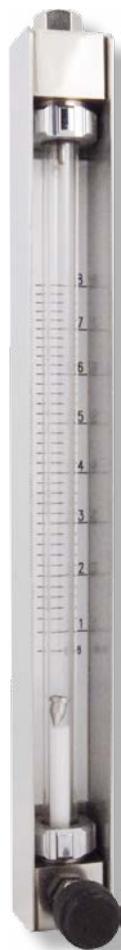

CARATTERISTICHE

Precisione	± 5% V.F.S.
Pressione max. di esercizio	10 bar
Temperatura max. di esercizio con guarnizioni standard	struttura in metallo: 120° C.
Rubinetto di regolazione a spillo (solo per esecuzioni con attacchi a squadra e corpo in metallo)	

ACCESSORI

Fotocellula per allarme di portata posizionabile della serie "A"
Protezione frontale in metacrilato
Guarnizioni in P.T.F.E.

MODELLO	ARIA portata massima NL/h 1013 mbar	ACQUA portata massima L/h	FILETTO A	B	C	D	TUBO IN VETRO
LB 2	40	1,5	G 1/4" - G 3/8"	324	350	30	3x3,5x300
LB 3	200	7	G 1/4" - G 3/8"	324	350	30	3x4x300
LB 4	350	12	G 1/4" - G 3/8"	324	350	30	4x5x300
LB 5	450	15	G 1/4" - G 3/8"	324	350	30	6x7x300
LB 6	1000	35	G 1/4" - G 3/8"	324	350	30	8x9x300
LB 7	3000	100	G 1/4" - G 3/8"	324	350	30	10x12x300
LB 8	4000	140	G 1/4" - G 3/8"	324	350	30	12x14x300